SAMSUNG

E-MANUAL

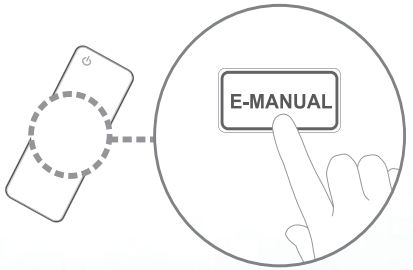

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Vsebina

Kanal

- Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu) 1
- Uporaba menija Kanal 2
- Ponovna naravnava kanalov 17

Osnovne funkcije

- Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina 27
- Prilagoditev slikovnih nastavitev 28
- Sprememba možnosti slike 34
- Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka 41
- Prilagajanje nastavitev zvoka 42
- Izbira zvočnega načina 50

Funkcije prednostnih nastavitev

- Nastavitev časa 51
- Uporaba časovnika za spanje 53
- Nastavitev časovnika vklopa/izklopa 54
- Zaklep programa 58
- Slika v sliki (PIP) 60
- Varčne rešitve 62
- Druge funkcije 65
- Meni Podpora 76

Napredne funkcije

- Uporaba funkcije Moja vsebina 84
- Priključitev naprave USB 85
- Prikaz na zaslonu 91
- Glasba 92
- Fotografije 94
- Moja vsebina - Dodatne funkcije 95

Druge informacije

- Funkcija teleteksta analognega kanala 98
- Ključavnica Kensington proti kraji 102
- Reža za splošni vmesnik za povezave 104
- Odpravljanje težav 106
- Licenca 123

❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◄ in ►.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲ in ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbrani kanal, pritisnite gumb **ENTER**↵.

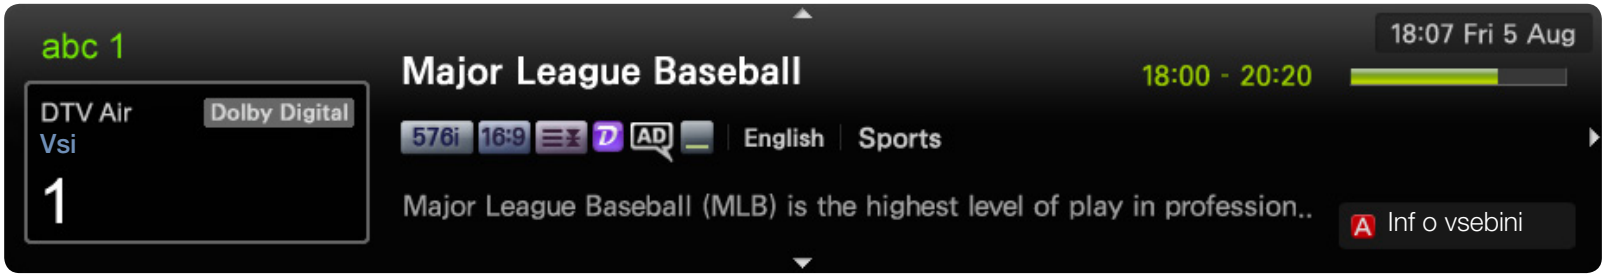

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Uporaba menija Kanal

MENU → Podpora → Zač. zaslon vsebine → ENTER

Pritiskajte gumb **CONTENT**, da izberete Glej TV, nato pa izberite želeni meni. Prikazal se bo ustrezen zaslon.

■ Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba vodnika

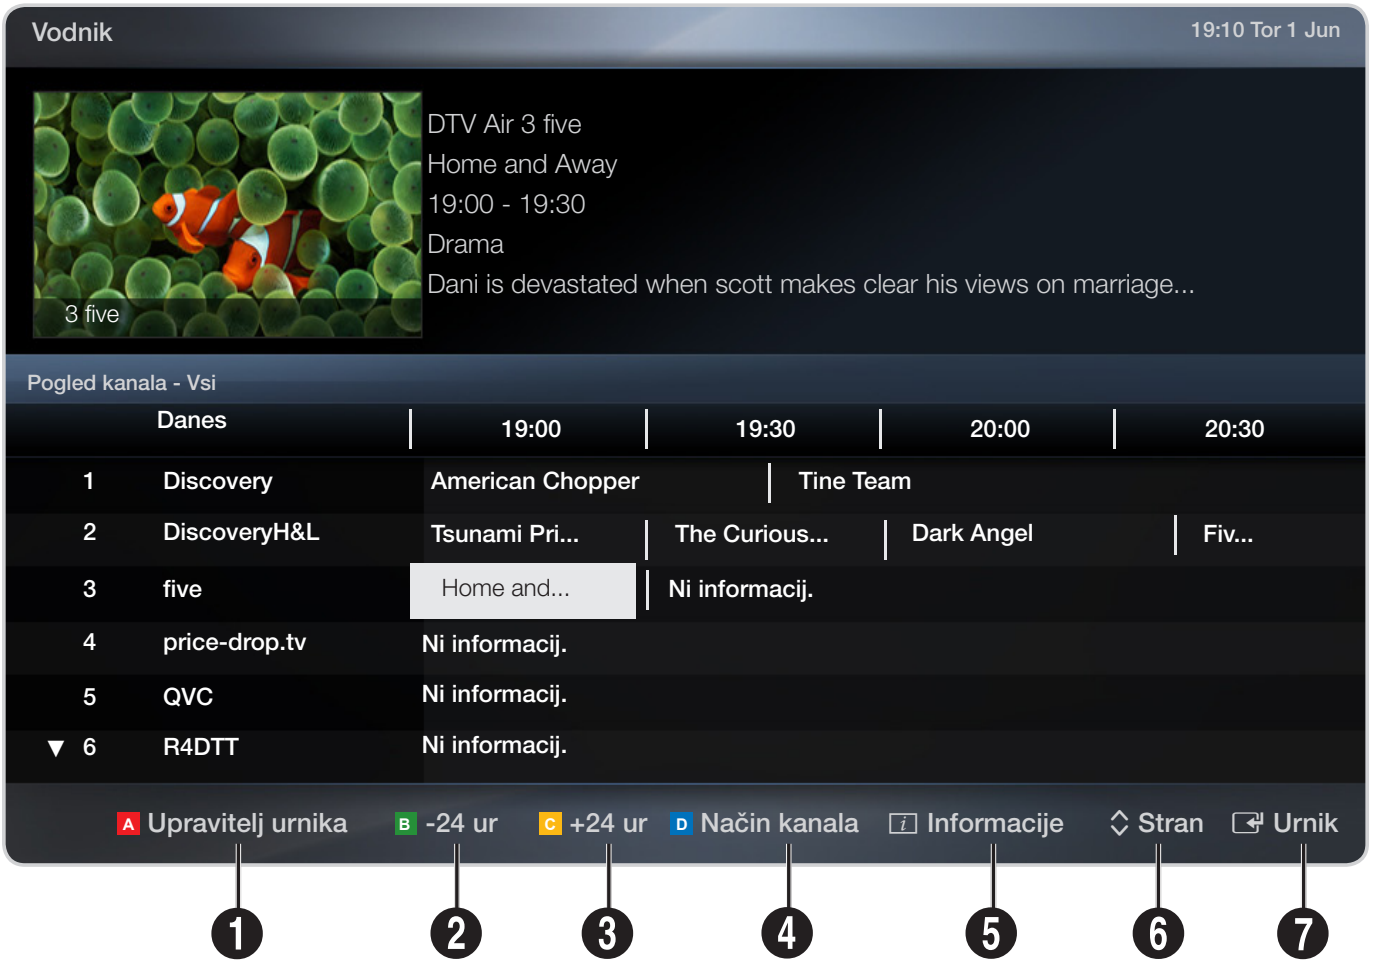

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❶ A Rdeči (**Upravitelj urnika**): za pomik na rezervirane programe v možnosti **Upravitelj urnika**.

❷ B Zeleni (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

❸ C Rumeni (**+24 ur**): za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.

❹ D Modri (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, ki jih želite imeti v oknu **Seznam kanalov** (**Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Priljubljeni 1-5**).

❺ [i] (**Informacije**): za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

❻ ⇕ (**Stran**): za pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.

❼ ↵ (**Glej / Urnik**)

- med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program.
- Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic urnika znova pritisnite gumb **ENTER** ↵ in izberite možnost **Prekliči urnike**.

Upravitelj urnika

Prekličite ali nastavite **Ogled s časovnikom**, da se želeni kanal prikaže ob določenem času.

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom

Nastavite lahko, da se želeni kanal samodejno prikaže ob določenem času. Da lahko uporabljate to funkcijo, najprej nastavite trenutni čas.

1. Pritisnite gumb **ENTER**↵, da ročno dodate program v urnik.
2. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi**, **Datum** in **Začetni čas**.
   - **Antena**: izberite želeni vir antene.
   - **Kanal**: za izbiro želenega kanala.

- **Ponovi**: izberite **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.
- Oznaka (✓) označuje izbrani dan.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.
- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

Če želite urediti ali preklicati urnik, izberite rezerviran urnik v **Seznam urnika** in izberite **Uredi** ali **Prekliči urnike**.

Seznam kanalov

Ogledate si lahko informacije o kanalih, **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo**, **Analogni** ali **Priljubljeni 1**-**5**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ko na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb **CH LIST**, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

- **Vsi**: prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
- **TV**: prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
- **Radio**: prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
- **Podatk./drugo**: prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
- **Analogni**: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
- **Priljubljeni 1**-**5**: prikaže vse priljubljene kanale.

Priljubljeni 1-5 bodo prikazani, če nastavite Dodaj priljubljenemu kanalu.

Če si želite ogledati priljubljene kanale, ki ste jih dodali, pritisnite gumb **CH LIST** in se s tipko ◀▶ (Način kanala) pomaknite v Priljubljeni 1-5.

Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika na zaslonu Seznam kanalov.

- A Rdeči (Antena): preklopi na nastavitev Običajna antena ali Kabelski signal.
- C Rumeni (Pogled programa/Pogled kanala): za prikaz programa, ko je izbran digitalni kanal. Vrne na pogled kanala.
- ◀▶ (Način kanala / kanal): Pomakne na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo ali Priljubljeni 1-5. / Za menjavo kanalov.

  Če pritisnete gumb C (Pogled programa), se lahko z gumbom ◀▶ (Kanal) pomaknete na druge kanale.

- (**Glej / Informacije**): za ogled izbranega kanala. / Prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
	Rezervirani program.
	Zaklenjen kanal.

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom na seznamu kanalov (samo digitalni kanali)

Ko nastavite **Ogled s časovnikom** na zaslonu **Seznam kanalov**, lahko program nastavite le v načinu **Pogled programa**.

1. Pritisnite gumb **CH LIST** in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb C (**Pogled programa**).
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program in nato pritisnite gumb **ENTER** (**Informacije**) ali **INFO**.
4. Izberite **Ogled s časovnikom**, ko končate pa pritisnite gumb **ENTER**.

Če želite preklicati funkcijo **Ogled s časovnikom**, sledite korakom od 1 do 3. Izberite možnost **Prekliči urnike**.

Upravitelj kanalov

Kanal lahko po želji uredite.

- ( ) **Kanali**: za prikaz seznama kanalov glede na vrsto kanala.
- ( ) **Priljubljeni 1-5**: za prikaz vseh priljubljenih kanalov.

Uporaba barvnih gumbov na zaslonu **Upravitelj kanalov**.

- A Rdeči (**Antena**): preklopi na nastavitev **Običajna antena** ali **Kabelski signal**.
- D Modri (**Razvrščanje**): Za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
🔒	Zaklenjen kanal.
	Prikaže meni z možnostjo **Upravitelj kanalov**.

Meni z možnostjo upravitelja kanalov TOOLS

Nastavite vsak kanal z možnostmi na meniju **Upravitelj kanalov** (**Glej, Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal, Zakleni/Odkleni, Uredi ime kanala, Uredi številko kanala, Izbriši, Izberi vse/Prekliči izbiro**).

Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb **TOOLS**.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Glej**: glejte izbrani kanal.
- **Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal**: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. / Dodajte ali izbrišite izbrani kanal v možnosti **Priljubljeni 1**-**5**.

  1. Izberite **Dodaj priljubljenemu kanalu/Uredi priljubljeni kanal** in pritisnite gumb **ENTER**↵.

     Če je kanal že dodan med priljubljene, se prikaže možnost **Uredi priljubljeni kanal**.

  2. Pritisnite gumb **ENTER**↵, da izberete možnost **Priljubljeni 1**-**5**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

     Po en priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih kanalov v možnosti **Priljubljeni 1**-**5**.

- **Zakleni/Odkleni**: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

  OPOMBA

  - Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na **Vklop**.
  - Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN**.

- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): kanalu lahko dodelite svoje ime.
- **Uredi številko kanala**: številko lahko uredite s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

  Nekatera področja lahko ne podpirajo funkcij **Uredi ime kanala** in **Uredi številko kanala**.

- **Izbriši**: kanal lahko izbrišete, da prikažete samo želene kanale.
- **Prekliči izbiro**: izbiro vseh izbranih kanalov lahko prekličete.

  Možnost **Prekliči izbiro** lahko izberete samo, ko ste že izbrali enega ali več kanalov.
- **Izberi vse**: izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.

❑ Ponovna naravnava kanalov

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena (Običajna antena/Kabelski signal) TOOLS

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor (t.j. sistem **Običajna antena** ali **Kabelski signal**).

Država

(odvisno od države)

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

Samodejno iskanje

(odvisno od države)

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

NOTE Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

- **Samodejno iskanje**

  Običajna antena / Kabelski signal: za izbiro antenskega vira, ki ga želite shraniti.

  Digitalni in analogni / Digitalni / Analogni: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti.

Če je možnost antenskega vira nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:

Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

– **Način iskanja** (**Polno / Omrežje / Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

  Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete številske gumbe na daljinskem upravljalniku.

– **Omrežje** (**Samod. / Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med **Samod.** ali **Ročno**.

– **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko **Omrežni identifikator** dodelite s številskimi gumbi.

– **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)

– **Modulacija**: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

– **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države in kabelskih kanalov.)

  Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

  Začetna frekvenca / Končna frekvenca: za nastavitev začetne ali končne frekvence (odvisno od države).

  Hitrost simbolov: za prikaz razpoložljivih hitrosti simbolov.

  Modulacija: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

Če je kanal zaklenjen, se prikaže okno za vnos številke PIN.

Ali je **Ročno iskanje** podprto, je odvisno od vira kanala.

Če je možnost Antenski vir nastavljena na običajno anteno ali kabelski signal:

- **Digitalno shranjevanje programov**: za ročno iskanje digitalnih kanalov in shranjevanje v televizorju. Za iskanje digitalnih kanalov pritisnite gumb A (**Novo**). Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.
  - Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal, Frekvenca, Pasovna širina**
  - Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov**

- **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala. Pritisnite gumb A (**Novo**) za iskanje digitalnih kanalov z nastavitvijo možnosti **Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal, Iskanje**.

  Način kanala

  – **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. V tem načinu lahko kanal izberete z vnosom številke položaja.

  – **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

Uredi številko kanala. (Onemogoči / Omogoči)

(odvisno od države)

Uporabite to, da spremenite številko kanala. Ko je številka kanala spremenjena, se informacije o kanalu ne posodobijo samodejno.

Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih.)

Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati.

- Natančno naravnani kanali so označeni z zvezdico “*”.
- Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

Prenesi sezn. kanalov

(odvisno od države)

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- **Uvozi iz USB-ja**: za uvoz seznama kanalov iz pomnilnika USB.
- **Izvozi na USB**: za izvoz seznama kanalov na pomnilnik USB.

❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → Slika → Slikovni način → ENTER

■ Slikovni način TOOLS

Izberite želeno vrsto slike.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Zabavno** in **Standardni**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Naravno** za zaslone LED serije 5, 40-palčne, in zaslone LCD serije 5: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  Na voljo samo če je povezan računalnik.

❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

■ Samsung MagicAngle za zaslone LED serije 4, 19–22-palčne, in serije 5, 22-palčne

MENU → Slika → Samsung MagicAngle → ENTER

Prilagoditev kota gledanja zaslona za optimizacijo kakovosti zaslona glede na vaš položaj gledanja.

- Samsung MagicAngle: Ko gledate zaslon pod kotom od zgoraj ali od spodaj, lahko z nastavitvijo ustreznega načina za posamezen položaj dobite podobno kakovost slike kot pri gledanju pod pravim kotom.

  Izklop: za gledanje pod pravim kotom.

  Način nagiba nazaj: za gledanje z rahlo nižjega položaja.

  Stoječi način: za gledanje z višjega položaja.

- Način: za prilagajanje kota gledanja zaslona.

Ko je možnost Samsung MagicAngle nastavljena na Način nagiba nazaj ali Stoječi način, možnost Gama ni na voljo.

Osvetlitev za televizorje LED in LCD / Celična osvetl. za plazemske televizorje / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

OPOMBA

- V analognih načinih sistema PAL **TV**, **Ext.** funkcija **Ton (Z/R)** ni na voljo.
- Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti **Osvetlitev** za televizorje LED in LCD **/ Celična osvetl.** za plazemske televizorje, **Kontrast**, **Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.
- Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

Prilagoditev zaslona

Nastavite različne možnosti slike, kot sta velikost slike in razmerje stranic.

- **Velikost slike**: tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona, vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic **16:9**.

  16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.

  Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

  Prilagodi **Položaj** z gumboma ▲ in ▼.

  Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se prilagodi navpični velikosti zaslona.

  Prilagodi **Položaj** in **Povečava** z gumboma ▲ in ▼.

4:3: nastavitev slike na osnovni način (4:3).

Dolgotrajno gledanje z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), kar ni vključeno v garancijo.

Prileganje zaslona: Za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p).

Pametni pogled 1 za zaslone LED serije 5, 40-palčne, in zaslone LCD serije 5: zmanjša izvirni zaslona za 50 %.

Pametni pogled 2 za zaslone LED serije 5, 40-palčne, in zaslone LCD serije 5: zmanjša izvirni zaslona za 25 %.

OPOMBA

- **Pametni pogled 1** je omogočen samo v načinu HDMI.
- **Pametni pogled 2** je omogočen samo v načinih DTV in HDMI.

- **Položaj**: za prilagoditev položaja slike. Na voljo samo v načinu **Široka povečava**.
- **Zoom/položaj**: Za prilagoditev velikosti in položaja slike. Na voljo samo pri možnosti **Povečava**.

OPOMBA

- Po izbiri možnosti **Prileganje zaslona** v načinu HDMI (1080i / 1080p) boste morda morali usrediščiti sliko:
  1. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete **Položaj**.
  2. Pritisnite gumb **ENTER**↵.
  3. Pritisnite gumb ▲, ▼, ◀ ali ▶, da premaknete sliko.
- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Če želite ponastaviti položaj, ki ste ga prilagodili, izberite **Ponastavitev** na zaslonu **Položaj**. Slika bo nastavljena na svoj privzeti položaj.

- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- Če ste povezali računalnik, je mogoče prilagajati samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodnem signalu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3 (16:9/Široka povečava/Povečava/4:3)**: na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite kot velikost 4:3 WSS ali kot izvirno velikost. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

❑ Sprememba možnosti slike

■ Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(na voljo v načinih Standardni in Film)

Prilagodite lahko podrobne nastavitve zaslona, vključno z barvo in kontrastom.

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnosti Gama in Nastavitev beline.

- Črni ton (Izklop/Temno/Temnejše/Najtemnejše): izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.

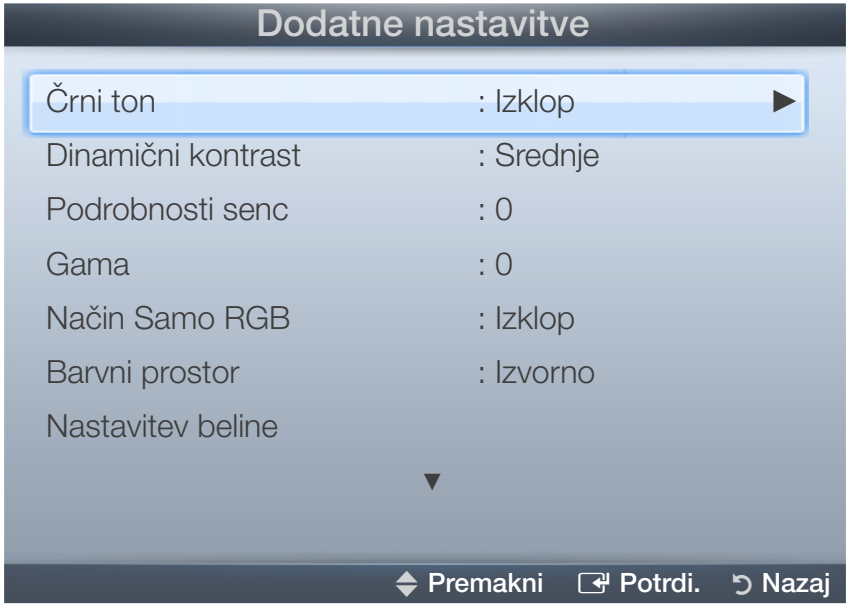

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Dinamični kontrast (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko)**: za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Podrobnosti senc** za televizorje LED in LCD: za povečanje svetlosti temnih slik.
- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.
- **Način Samo RGB (Izklop/Rdeča/Zelena/Modra)**: prikaže rdečo, zeleno in modro barvo za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor (Samod./Izvorno)**: za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjanje slike.

- **Nastavitev beline**: za prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset/G-Offset/B-Offset: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain/G-Gain/B-Gain: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti **Nastavitev beline** na njene privzete nastavitve.

- **Barva polti**: za poudarjanje rožnate barve polti.
- **Izboljšava robov (Izklop/Vklop)**: za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja (Izklop/Vklop)**: za zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.
- **LED Motion Plus (Izklop / Vklop)** za zaslone LED serije 5, 40-palčne: odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

Možnosti slike

MENU → Slika → Možnosti slike → ENTER

Če ste povezali računalnik, je mogoče spreminjati samo možnost Barvni ton.

- Barvni ton (Hladno/Standardni/Toplo 1/Toplo 2)

  Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na Dinamično.

  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Filter digitalnih motenj (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod./Samod. ponazor.)**: Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  Če je signal šibak, poskusite s katero od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

  Samod. ponazor.: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  Na voljo samo pri analognih kanalih.

  Ob pritisku gumba **INFO** se prikaže vrstica moči signala.

  Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Samod.)**: zmanjša motnje MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI (Nizko / Normalno)**: za izbiro ravni črne barve na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

  Na voljo samo v načinu **HDMI** (signali RGB).

- **Filmski način (Izklop/Samodejno 1/Samodejno 2 / Cinema Smooth** za plazemske televizorje**)**: za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko za optimalno kakovost.

  Na voljo v načinu TV, EXT in načinu HDMI (1080i).

  Če zaslon ni naravnega videza, njegovo možnost v načinu **Filmski način** preklopite na **Izklop** / **Samodejno 1** / **Samodejno 2.**

  Funkcija **Cinema Smooth** je aktivirana samo, če je vhodni signal HDMI 24 Hz.

Ponastavitev slike (V redu/Prekliči.)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

MENU → Zvok → Način zvoka → ENTER

■ Način zvoka TOOLS

- Standardni: za izbiro običajnega načina zvoka.
- Glasba: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- Film: za najboljši zvok za filme.
- Jasen glas: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- Ojačano: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

❑ Prilagajanje nastavitev zvoka

MENU → Zvok → Zvočni učinek → ENTER

■ Zvočni učinek

(samo standardni zvočni način)

S tipkama za pomik navzgor in navzdol izberite možnost in pritisnite gumb ENTER.

- SRS TruSurround HD (Izklop/Vklop) TOOLS

  (samo standardni zvočni način)

  Ta funkcija nudi 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Izklop/Vklop)**

  (samo standardni zvočni način)

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

- **Izenačevalnik**

  Prilagoditev načina zvoka (samo standardni način zvoka).

  Ravnovesje: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  Ponastavitev: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka** TOOLS

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (samo pri digitalnih kanalih)

  Izbira oblike zvočnega zapisa.

- **Zvočni opis**

  (samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  - **Zvočni opis (Izklop/Vklop)**: vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
  - **Glasnost**: za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Dodatna nastavitev

- **Raven zvoka DTV (MPEG/HE-AAC)** (samo pri digitalnih kanalih): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  Možnost **MPEG/HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.

  Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in -10.

- **Stiskanje Dolby Digital (Line/RF)**: ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Za dinamični zvok izberite **Line**, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite **RF**.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

Nastavitve zvočnika

- **Samodejna glasnost (Izklop/Normalno/Nočno)**

  Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

  Za uporabo nadzora glasnosti na vhodni napravi, ki je povezana s televizorjem, v televizorju nastavite možnost **Samodejna glasnost** na **Izklop**. Sicer sprememba glasnosti na vhodni napravi ne bo uveljavljena.

Ponastavitev zvoka (V redu/Prekliči.)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

❑ Izbira zvočnega načina TOOLS

Če nastavite na **Dual I-II**, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

	Vrsta zvoka	Dual I-II	Privzeto
A2 Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Stereo ↔ Mono	
	Dual	Dual I ↔ Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Samodejen preklop
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	Dual	Mono → Dual I ↖ Dual II ↙	Dual I

◀ ▶

- Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na mono.
- Aktivirano samo pri stereo zvočnem signalu.
- Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

❑ Nastavitev časa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

■ Čas

Ob vsakem pritisku gumba **INFO** se bo prikazal trenutni čas.

- Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  Način ure: trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

  – Samod.: za samodejno nastavitev trenutnega časa s pomočjo digitalno oddajanega časa.

  Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

– **Ročno**: za ročno nastavitev trenutnega časa.

Samodejna nastavitev ure morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

Nastavitev ure: za ročno nastavitev možnosti **Dan, Mesec, Leto, Ura** in **Minuta**.

Na voljo je samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

Časovni pas (odvisno od države): za izbiro časovnega pasu.

Ta funkcija je na voljo samo, če je **Način ure** nastavljen na **Samod.**.

Če izberete **Ročno** v možnosti **Časovni pas**, se aktivirata **GMT** in **Poletni/zimskičas**.

❑ Uporaba časovnika za spanje

MENU → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTER

- Časovnik za spanje TOOLS: samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut).

  Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.

❑ Nastavitev časovnika vklopa/izklopa

MENU → Sistem → Čas → Časovnik vklopa <ali> Časovnik izklopa → ENTER

- Časovnik vklopa 1/Časovnik vklopa 2/Časovnik vklopa 3: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.
  - Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno, če ga želite nastaviti po meri. Če izberete Ročno, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

    Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– **Čas vklopa**: Nastavite uro in minute.

– **Glasnost**: za nastavitev želene glasnosti.

– **Vir**: za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (**USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

– **Antena** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro možnosti **ATV** ali **DTV**.

– **Kanal** (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): za izbiro želenega kanala.

– **Glasba/Fotografija** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): za izbiro mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene datoteke ali datoteke fotografij za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

OPOMBA

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena datoteka fotografije, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
- Vsakemu USB-ju, ki ga uporabljate, je dodeljena lastna mapa. Če uporabljate več USB-jev iste vrste, se prepričajte, da ima vsak USB dodeljeno mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi **časovnika vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic.
- Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-ji nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

- **Časovnik izklopa 1/Časovnik izklopa 2/Časovnik izklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: izberite **Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas izklopa: Nastavite uro in minute.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Zaklep programa

MENU → Sistem → Varnost → ENTER

■ Varnost

Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN.

Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo **Spremeni PIN.**.

- **Zaklepanje kanala (Izklop/Vklop)**: za zaklep kanalov v Upravitelju kanalov, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

  Na voljo samo, če je vhodni vir nastavljen na **TV**.

- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “🔒”.

  Elementi možnosti **Zakl. kat. programa** se razlikujejo glede na državo.

- **Spremeni PIN.**: Spremenite geslo, potrebno za nastavitev televizorja.

❑ Slika v sliki (PIP)

MENU → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTER

■ Slika v sliki (PIP) TOOLS

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **Slika v sliki (PIP)** ne deluje v istem načinu.

OPOMBA

- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu **Slika v sliki (PIP)**, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.

- Nastavitve funkcije Slika v sliki (PIP)

Glavna slika	Podslika
HDMI	TV

- **Slika v sliki (PIP) (Izklop/Vklop)**: za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije Slika v sliki (PIP).
- **Kanal**: za izbiro kanala za podzaslon.
- **Velikost** (/): za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj** (/ / /): za izbiro položaja podslike.
- **Izbira zvoka (Glavni/Podzaslon)**: za izbiro želenega zvoka (**Glavni**/**Podzaslon**) v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

❑ Varčne rešitve

MENU → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTER

■ Ekološka nastavitev

- **Varč. z energ. (Izklop/Nizko/Srednje/Visoko/Izklop slike)** TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost **Izklop slike**, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

- **Ekološki senzor (Izklop/Vklop)**

  za televizorje LED serije 5, 40-palčne, zaslone LCD serije 5 in plazemske televizorje: za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.

  Če prilagodite možnost **Osvetlitev** za televizorje LED in LCD / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje, se **Ekološki senzor** nastavi na **Izklop**.

  Min. osvetlitev za televizorje LED in LCD / **Min. cel. osvet.** za plazemske televizorje: če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.

  Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

- **Izklop, če ni signala (Izklop/15 min/30 min/60 min)**:

  da se izognete nepotrebni porabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne sprejema signala.

- **Sam. izkl. en. (Izklop/Vklop)**: za samodejni izklop televizorja, če ta 4 ure ne bo prejel nobenega ukaza uporabnika.

❑ Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

■ Jezik

- **Jezik menijev**: za nastavitev jezika menijev.
- **Jezik teleteksta** (odvisno od države): za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

- **Izbira (Glavni jezik zvoka/Sekundarni jezik zvoka/Glavni jezik podnapisov/Sekundarni jezik podnapisov/Glavni jezik teleteksta/Sekundarni jezik teleteksta)**: za izbiro jezika, ki bo privzeti jezik, ko izberete kanal.

  Glavni jezik teleteksta in **Sekundarni jezik teleteksta** morda ponekod nista na voljo.

Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi (Izklop/Vklop)**: za vklop ali izklop podnapisov.
- **Način podnapisov (Normalno/Okvara sluha)**: za nastavitev načina podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: za nastavitev jezika podnapisov.

  Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Digitalno besedilo (Onemogoči/Omogoči)

(Samo v ZK.)

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Čas samodejne zaščite za televizorje LED in LCD

- **Čas samodejne zaščite (Izklop/2 uri/4 ure/8 ur/10 ur)**: Če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Zaščita zaslona pred vžigom za plazemske televizorje

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost ožiga. Časovne nastavitve vam omogočajo določanje števila minut med premiki slike.

- **Premik slikovne točke** (**Izklop** / **Vklop**): pri tej funkciji se slikovne pike na plazemskem zaslonu rahlo premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.

  Optimalne razmere za premikanje slikovnih točk

	Možnost	TV / HDMI
Vodoravno	0~4	4
Navpično	0~4	4
Čas (v minutah)	1~4 min	4 min

Vrednost za **Premik slikovne točke** je odvisna od velikosti monitorja (palci) in načina.

Funkcija ni na voljo v načinu **Prileganje zaslona**.

- **Čas samodejne zaščite** (**Izklop** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 ura**): če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
- **Drsenje**: ta funkcija odstrani zakasnele slike z zaslona tako, da vse slikovne pike na plazemskem zaslonu pomika po določenem vzorcu. To funkcijo uporabite, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je koristna, če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.

Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1 uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če po izvedbi funkcije zakasnela slika ni odstranjena, jo znova izvedite.

Za preklic te funkcije pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.

- **Sivina stranskih črt** (**Svetlo** / **Temno**): če televizor gledate v razmerju slike 4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani prepreči, da bi prišlo do poškodbe televizorja.

Splošno

- **Igralni način (Izklop/Vklop)**: če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  OPOMBA

  - Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način
    - Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.
    - Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, se zaslon rahlo trese.
  - **Igralni način** ni na voljo v načinu **TV**.

- Ko priključite igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop** , da preprečite slabo kakovost slike.
- Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:
  - **Slikovni način** je nastavljen na **Standardno** in **Način zvoka** je nastavljen na **Film**.

- **Prosojnost menijev (Svetlo/Temno)**: za nastavitev prosojnosti menija.
- **Logot. ob zagonu (Izklop/Vklop)**: za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.

Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Informacije o aplikaciji**: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

❑ Meni Podpora

MENU → Podpora → e-Manual → ENTER

■ e-Manual

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte razdelek »Uporaba e-priročnika« v uporabniškem priročniku.

Samod. diagnoza

Samod. diagnoza lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- Preizkus slike (Da/Ne): za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.

  Da: če se poskusna slika ne prikaže ali pa je na njej šum, izberite Da. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če je poskusna slika pravilno prikazana, izberite Ne. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave ne uspete odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka (Da/Ne)**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  Da: če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite **Da**. Vzrok težave je morda televizor. Za pomoč se obrnite na klicni center družbe Samsung.

  Ne: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite **Ne**. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave ne uspete odpraviti, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega signala televizorja visoke ločljivosti je popolna ali pa kanali niso na voljo. Prilagodite anteno, da povečate moč signala.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.

Nadgradnja programske opreme

Funkcijo **Nadgradnja programske opreme** lahko uporabite tako, da prenesete najnovejšo vdelano programsko opremo s spletnega mesta “www.samsung.com” na pomnilniško napravo USB.

Trenutna različica-je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.

Programsko opremo predstavlja zapis v obliki “leto/mesec/dan_ različica”.

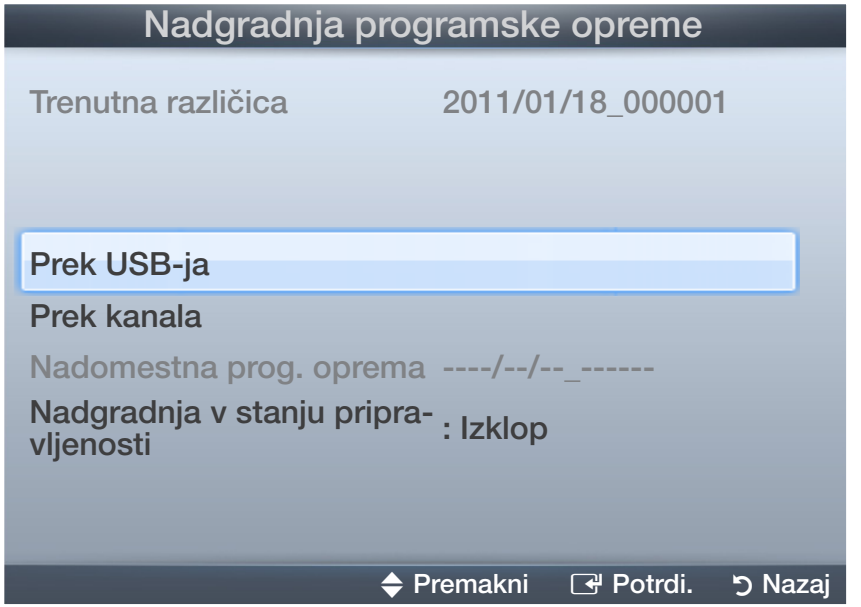

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Namestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: v televizor vstavite pogon USB, na katerem je datoteka z nadgradnjo vdelane programske opreme, ki ste jo prenesli s spletnega mesta "www.samsung.com". Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

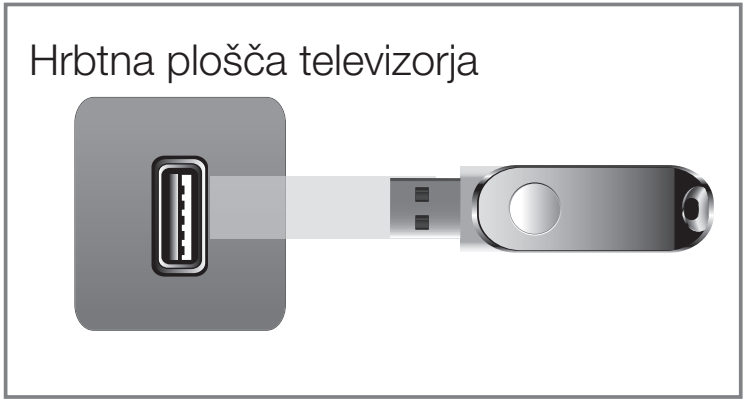

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Prek kanala**: nadgradnja programske opreme z uporabo oddajanega signalom.

  Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

  Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- **Nadomestna prog. oprema** (varnostna kopija): Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.

  Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.

- **Nadg. v pripravljenosti (Izklop / 1 uro kasneje / 2 uri kasneje / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Zač. zaslon vsebine

Uživate lahko v različnih koristnih vsebinah.

❑ Uporaba funkcije Moja vsebina

Uživajte v fotografskih in glasbenih datotekah, shranjenih v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb **CONTENT**, da izberete možnost **Moja vsebina**.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni meni (**Fotografije**, **Glasba**), nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB s fotografskimi in glasbenimi datotekami priključite na vtičnico USB na hrbtni strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije **Moja vsebina**

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- **Moja vsebina** podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

- USB (HDD) ni podprt.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo "Oblika zapisa datoteke ni podprta".
- Če so datoteke razvrščene po možnosti **Pogled mape**, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.

- Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.

- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, ob zagonu funkcije **Moja vsebina** vseeno najdena, datoteko trajno izbrišite z računalnika s funkcijo "Izprazni koš".
- Možnost **Moja vsebina** podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG.
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.

❑ Prikaz na zaslonu

Z gumbi ◄/►/▲/▼ se pomaknite na želeno datoteko in pritisnite gumb **ENTER**↵. Datoteka se začne predvajati. Zaslon **Moja vsebina** se lahko razlikuje glede na način vstopa v zaslon.

Informacije:
Preverite lahko ime izbrane naprave, način vsebine, ime mape/ datoteke in seznam razvrščanja.

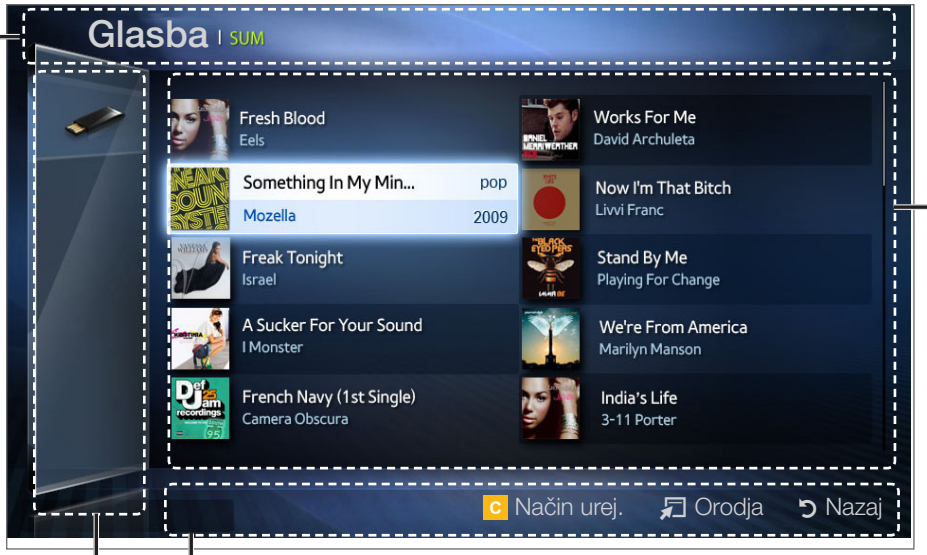

Razdelek s seznamom datotek:
Potrdite lahko datoteke in skupine, ki so razvrščeni po kategoriji.

Način vsebine/Ime naprave:
Izberete lahko želeni način vsebine ali ime naprave.

Upravljalni gumbi:

- C Rumeni (**Način urej.**): izbere želeno glasbo. Na zaslonu se prikaže potrditveno polje za izbiro želene glasbe. Na voljo samo v načinu glasbe.
- **Orodja**: za prikaz menija z možnostmi.
- **Nazaj**: za pomik na prejšnji korak.
- **Izberi**: Izberite vsebino v možnosti **Način urej.**.

Glasba

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbo.
2. Pritisnite gumb **ENTER**↵.

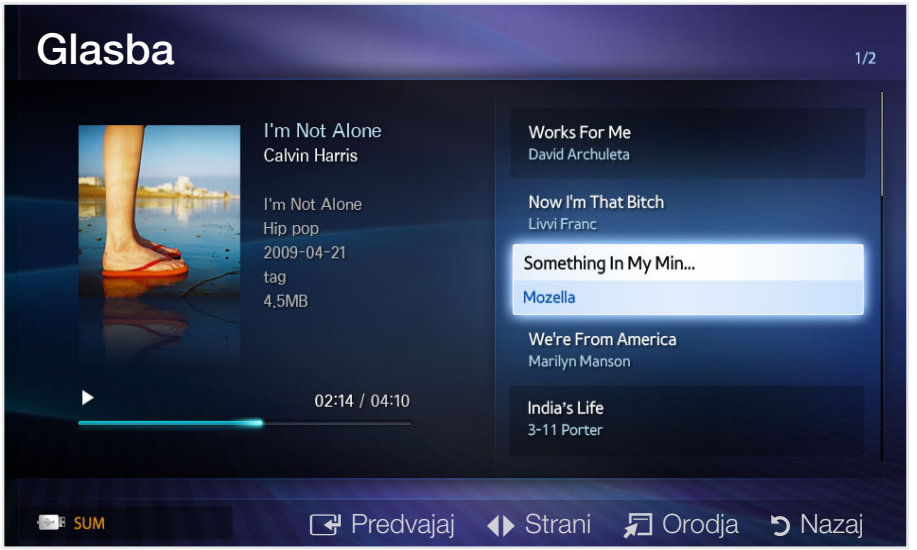

Prikazane so samo datoteke s končnico MP3. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.

Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

Predvajanje izbrane glasbe

1. Pritisnite gumb C (**Način urej.**).
2. Izberite želeno glasbo.

   Levo od izbranih datotek se prikaže potrditveno polje.

3. Pritisnite gumb **TOOLS** in izberite možnost **Predvajaj izbrane vsebine.**.

   S pritiskom možnosti **Izberi vse/Prekliči izbiro.** lahko izberete ali prekličete izbiro vse glasbe.

Fotografije

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. Pritisnite gumb ◄/►/▲/▼, da na seznamu datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb **ENTER**↵.
   - Ko se prikaže izbrana slika, pritisnite gumb **ENTER**↵, da začnete z diaprojekcijo.
   - V diaprojekcijo bodo po vrsti vključene vse datoteke na seznamu datotek.

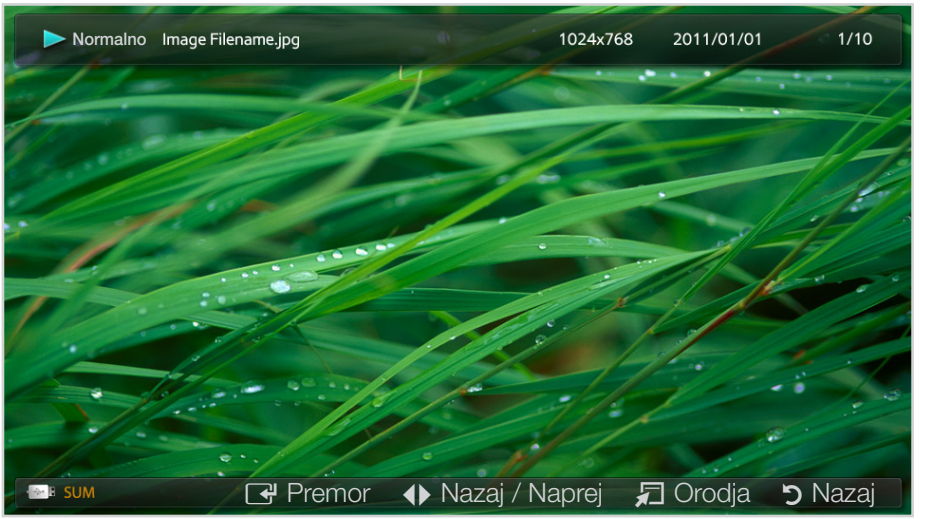

Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.

❑ Moja vsebina - Dodatne funkcije

Meni z možnostmi za predvajanje glasbe/fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb **TOOLS**.

Kategorija	Delovanje	Glasba	Fotografije
Način mešanja	Za naključno predvajanje glasbe.	✓	
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.	✓	
Slikovni način	Za prilagoditev nastavitev slike.		✓

Kategorija	Delovanje	Glasba	Fotografije
Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.	✓	✓
Zaženi diaprojekcijo. / Zač. zaus. diaproj.	Za zagon ali začasno zaustavitev diaprojekcije.		✓
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije.		✓
Glasba za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko vklopite/izklopite glasbo za ozadje.		✓

Kategorija	Delovanje	Glasba	Fotografije
Nastavitev glasbe za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko izberete glasbo za ozadje.		✓
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.		✓
Zasukaj.	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.		✓
Informacije	Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.	✓	✓

❑ Funkcija teleteksta analognega kanala

Na strani teleteksta s kazalom boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna informacija, ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

- (način): za izbiro načina teleteksta (LIST/FLOF). Če ga pritisnete v načinu LIST, preklopite v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom 8 (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
- / (teletekst vklopljen/mešano/izklopljen): za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

- (podstran): za prikaz razpoložljive podstrani.
- (shrani): za shranjevanje strani teleteksta.
- (kazalo): za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
- (velikost): za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
- (zadrži): za zadržanje prikaza trenutne strani, če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.
- (stran gor): za prikaz naslednje strani teleteksta.
- (stran dol): za prikaz prejšnje strani teleteksta.

- (razkrij): za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
- (prekliči): za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.
- Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.

Tipična stran teleteksta

Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

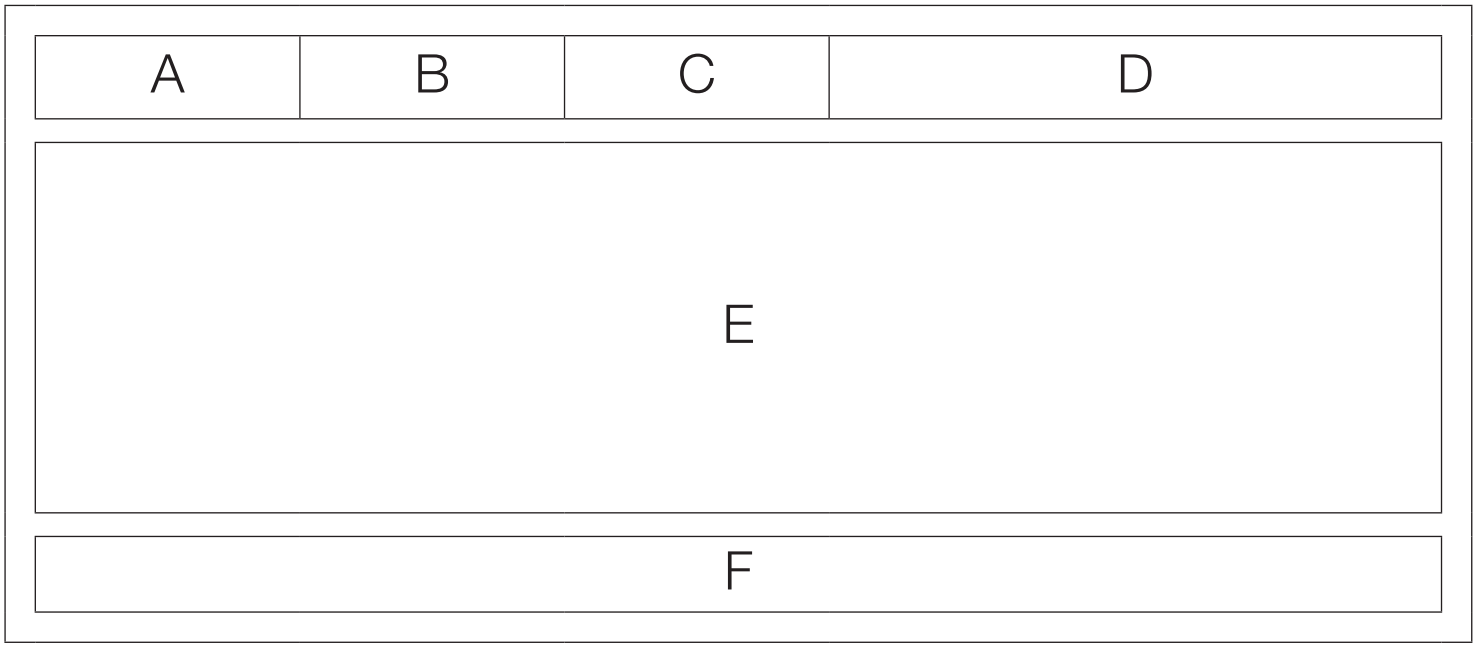

❑ Ključavnica Kensington proti kraji

(odvisno od modela)

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

- Poiščite ikono "🔒" na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "🔒".
- Položaj in barva se lahko razlikujeta, odvisno od modela.

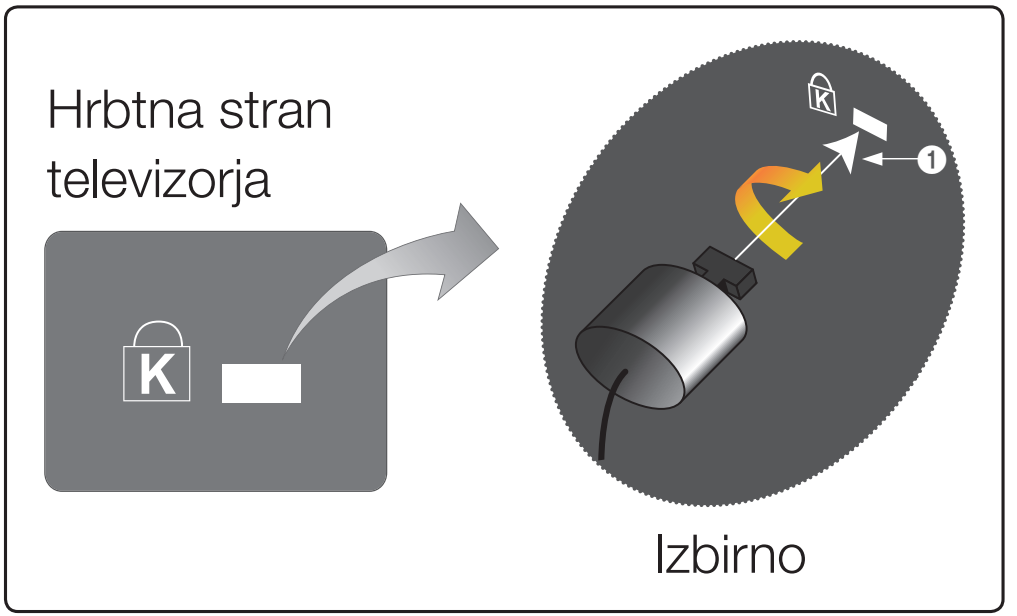

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.

2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku ❶.
4. Zaklenite zaklep.

OPOMBA

- To so splošna navodila. Za natančna navodila si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
- Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

❑ Reža za splošni vmesnik za povezave

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

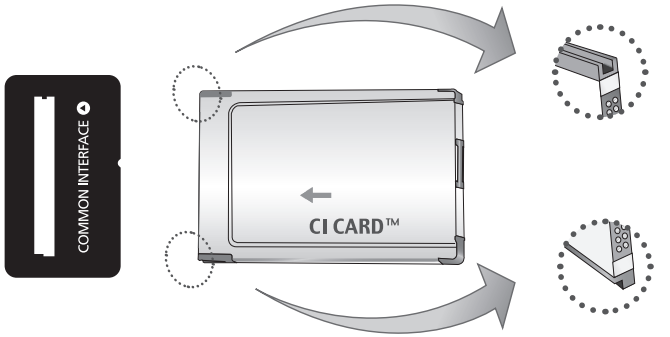

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Mesto reže za SPLOŠNI VMESNIK je lahko pri različnih modelih različno.
- "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.
- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.

❑ Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto »www.samsung.com« in nato kliknite Pomoč.

Težave	Rešitve in razlage
Kakovost slike	Najprej izvedite **Preizkus slike**, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (pojdite v **MENU** - **Podpora** - **Samod. diagnoza** - **Preizkus slike**) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Težave	Rešitve in razlage
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI. • Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava z anteno: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti. Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD). • Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p. • Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost signala.

Težave	Rešitve in razlage
Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.

Težave	Rešitve in razlage
Slabe barve ali svetlost.	• V meniju televizorja prilagodite možnosti Slika. (Pojdite v **Slikovni način** /**Barva/Svetlost/Ostrina**.) • V meniju televizorja prilagodite možnost **Varč. z energ.**. (Pomaknite se na **MENU** – **Sistem – Ekološka nastavitev – Varč. z energ.**.) • Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pomaknite se na **MENU** – **Slika – Ponastavitev slike**)
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite v **16:9**. • Spremenite ločljivost kabelskega/satelitskega sprejemnika.

Težave	Rešitve in razlage
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut. • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka	Najprej izvedite **Preizkus zvoka**, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pomaknite se na **MENU** - **Podpora - Samod. diagnoza - Preizkus zvoka**) Če je zvok **V redu**, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost naprave, povezane s televizorjem (kabelskega/satelitskega sprejemnika/predvajalnika DVD, Blu-ray itd.).

Težave	Rešitve in razlage
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	● Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. ● Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel. ● Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	● Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.

Težave	Rešitve in razlage
Ni slike, ni videa	
Televizor se ne vklopi.	• Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Preverite, ali stenska vtičnica deluje. • Pritisnite gumb **POWER** na televizorju, da preverite, ali težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek "Daljinski upravljalnik ne deluje".

Težave	Rešitve in razlage
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** v meniju **Čas** nastavljena na **Izklop**. • Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni signala.

Težave	Rešitve in razlage
Ni slike/videa.	• Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave). • Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/običajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju. • Preverite, ali se povezane naprave napajajo. • S pritiskom gumba **SOURCE** na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja. • Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel.

Težave	Rešitve in razlage
Povezava RF (kabelski signal/antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen. • Uporabite funkcijo **Plug & Play** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **MENU** - **Sistem - Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo. • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake z velikimi kvadrati, majhnimi kvadratki, pikami, slikovnimi pikami	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.

Težave	Rešitve in razlage
Drugo	
V celozaslonskem načinu ni slike.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.

Težave	Rešitve in razlage
Plazma televizor brni. za plazemske televizorje	• Plazma televizorji običajno rahlo brnijo. To je običajen pojav. Nastane zaradi električnih nabojev, s katerimi se ustvarja slika na zaslonu. • Če je brnenje glasno, ste morda na televizorju nastavili previsoko svetlost. Poskusite z znižanjem svetlosti. • Brnenje je lahko glasno tudi, če je hrbtni del plazma televizorja preblizu stene ali druge trdne površine. Poskusite tudi z drugačno napeljavo priključitvenih kablov. • Brnenje je lahko glasnejše zaradi neustrezne namestitve opreme za pritrditev na steno.

Težave	Rešitve in razlage
Daljinski upravljalnik ne deluje.	• Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–). • Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku. • Daljinski upravljalnik poskusite usmeriti neposredno v televizijo na oddaljenosti 1,5–1,8 metra.
Daljinski upravljalnik kabelskega/ običajnega sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja ali prilagodi glasnosti.	• Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika TV programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega/ običajnega sprejemnika poiščite kodo televizorja SAMSUNG.
Prikaže se sporočilo “**Način ni podprt.**”.	• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.

Težave	Rešitve in razlage
Televizor oddaja vonj po plastiki.	● Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja **Informacije o signalu** v meniju preizkusa **Samod. diagnoza** ni na voljo.	● Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialnega kabla.
Televizor je nagnjen desno ali levo.	● Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.
Težave pri sestavljanju podstavka stojala.	● Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov iz televizorja, uporabite magnetni izvijač.

Težave	Rešitve in razlage
Meni **Kanal** je zasenčen (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. V postopku **Plug & Play** (začetna nastavitev) preklopite **Demo. način** na **Domača uporaba**. Pritisnite gumb **SOURCE**, izberite način **TV** in se nato pomaknite na **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (začetna nastavitev) → **ENTER**↵.
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.

Težave	Rešitve in razlage
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	• To je del zasnove izdelka in ni napaka.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	• Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI.
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.

Težave	Rešitve in razlage
Prikaže se sporočilo "**Šifriran signal**" ali "**Šibek signal/ni signala**".	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom.	• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

❑ Licenca

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

TheaterSound, SRS in simbol so blagovne znamke družbe SRS Labs, Inc.

Tehnologija TheaterSound je vgrajena pod licenco družbe SRS Labs, Inc.

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.